

MANUAL

**Aktivering / avaktivering av digital nyckel
i Swedlock BLUE synkstation**

Innehållsförteckning

1.	Aktivering av nyckel i synkstation - on-lineläge	3
2.	Förlängning av nyckelns tidsfönster i synkstation - on-lineläge	4
3.	Avaktivering av nyckel i synkstation - on-lineläge	5
4.	Aktivering av nyckel i synkstation - off-lineläge	6
5.	Förlängning av nyckelns tidsfönster i synkstation - off-lineläge	7
6.	Avaktivering av nyckel i synkstation - off-lineläge	8

1 Aktivering av nyckel i synkstation - on-linelage



1.1

Sätt in nyckeln i synkstationens uttag.



1.2

Avvakta till dess att nyckelns användare och dess identifieringsnummer dyker upp i displayen.



1.3

Tryck på *



1.4

Mata in den 6 siffriga PIN-koden avsluta med #



1.5

Du får ett besked om att nyckeln är återaktiverad i 11 timmar.

Ta ut nyckeln.

Nyckeln är nu aktiverad.

2 Förlängning av nyckels tidsfönster i synkstation - on-lineläge



2.1

Sätt in nyckeln i synkstationens uttag.



2.2

Avvakta till dess att nyckels användare och dess identifieringsnummer dyker upp i displayen.



2.3

Tryck på *



2.4

Mata in den 6 siffriga PIN-koden avsluta med #



2.5

Du får ett besked om att nyckeln är återaktiverad i 11 timmar.

Ta ut nyckeln.

Tidsfönstret för nyckeln är nu förlängt.

3 Avaktivering av nyckel i synkstation - on-linläge



3.1

Sätt in nyckeln i synkstationens uttag.



3.2

Avvakta till dess att nyckelns användare och dess identifieringsnummer dyker upp i displayen.

OBS! Mata inte in någon PIN-kod.

Ta ut nyckeln.

Nyckeln är nu avaktiverad.

4 Aktivering av nyckel i synkstation - off-lineläge



4.1

Sätt in nyckeln i synkstationens uttag.



4.2

Avvakta till dess att nyckelns användare och dess identifieringsnummer dyker upp i displayen.



4.3

Tryck på *



4.4

Mata in den 6 siffriga PIN-koden avsluta med #




4.5

Du får ett besked om att nyckeln är återaktiverad i 11 timmar.

Ta ut nyckeln.

Nyckeln är nu aktiverad.

5 Förlängning av nyckels tidsfönster i synkstation - off-lineläge

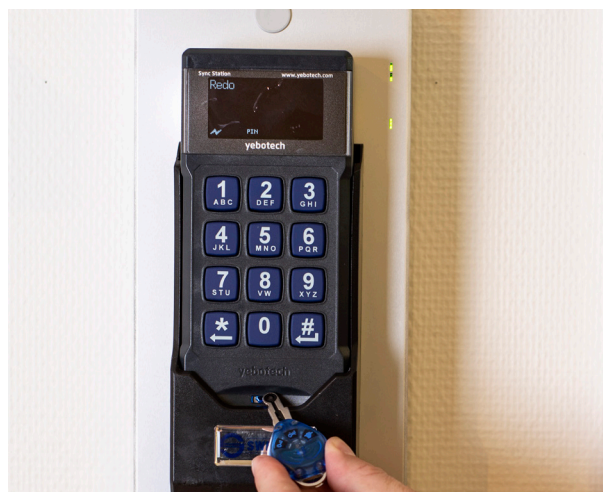

5.1

Sätt in nyckeln i synkstationens uttag.



5.2

Avvakta till dess du blir ombedd att mata in PIN-kod.



5.3

Tryck på *



5.4

Mata in den 6 siffriga PIN-koden avsluta med #



5.5

Du får ett besked om att nyckeln är återaktiverad i 11 timmar.

Ta ut nyckeln.

Tidsfönstret för nyckeln är nu förlängt.

6 Avaktivering av nyckel i synkstation - off-lineläge



5.1

Sätt in nyckeln i synkstationens uttag.



5.2

Avvakta till dess du blir ombedd att mata in PIN-kod

OBS! Mata inte in någon PIN-kod.

Ta ut nyckeln.

Nyckeln är nu avaktiverad.