

Montering Nyckelbox MVR7000

Nyckelbox modell MVR7000 montering på väggen med 4 st. skruvar/pluggar

Använd bormmallen och markera de fyra hålen på väggen. Förborra 110mm djupt med ett 4mm borr. Borra sedan med ett 100mm borr. Fäst nyckelboxen med 4st m8 X 100mm skruv och plugg. (Exempelvis Fischer FUR 10 x 100/7)



Montering av låscylinder sker via det medföljande låsreglagets bakstycke och skruvar.

Nyckelbox modell MVR7000 montering på vägg med förankringsplattan/gångstänger:

Använd en 4 mm och 10-12 mm borr, förborra med en 4 mm borr, borra genom väggen med 10-12 mm borr, 2 st. hål, fäst sedan nyckelboxen genom 2 st. 10mm gångstänger och förankringsplatta på insidan, med hjälp av självlåsande muttrar för fastsättning (använd mall). Montering av låscylinder sker med det medföljande låsreglaget, bakstycket och skruvarna.

Kabelanslutning till sabotageövervakning

Reedkontakt M8S-600 (balanserad) har 4 kablar (stängd när låscylindern är på plats) och sabotage krets.

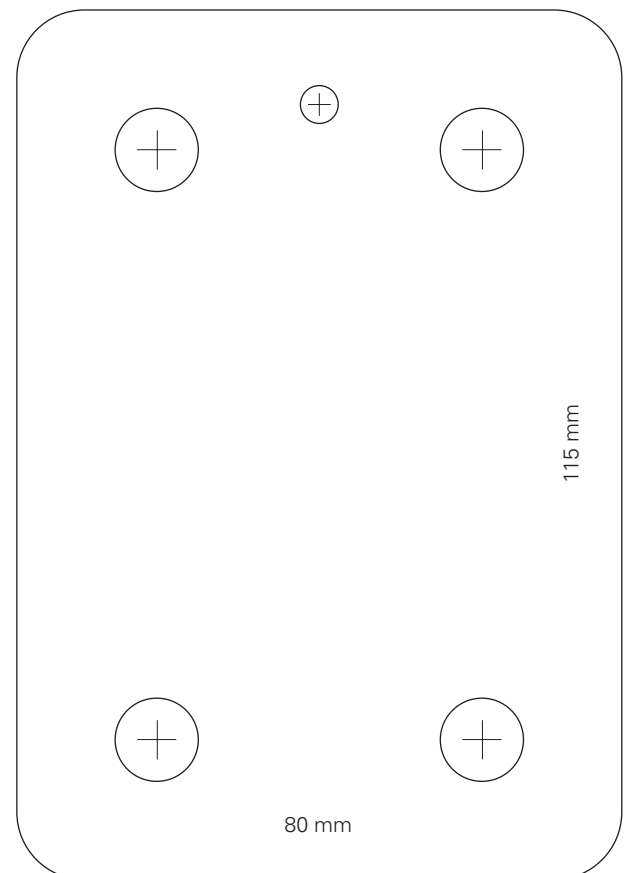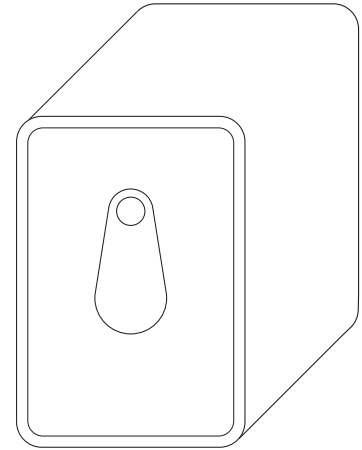

Mall för montering av MVR7000.
Dubbelkolla att utskriften är gjord i verklig storlek.
Du kan även kontrollmäta att mallen är 80 x 115 mm.